



Pusty toner

Podręcznik użytkownika: Rozdział 7

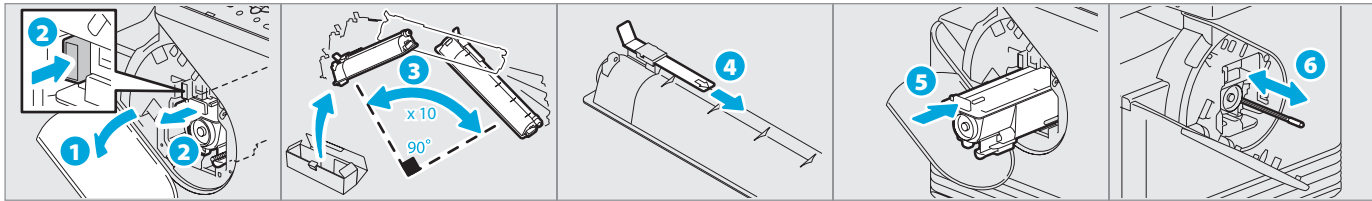


Zacięcie papieru


Podręcznik użytkownika: Rozdział 7

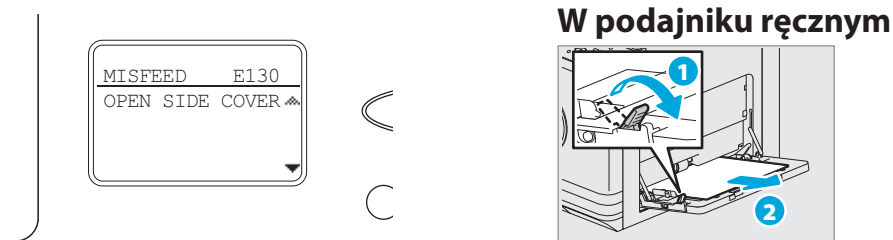

Za pokrywą boczną

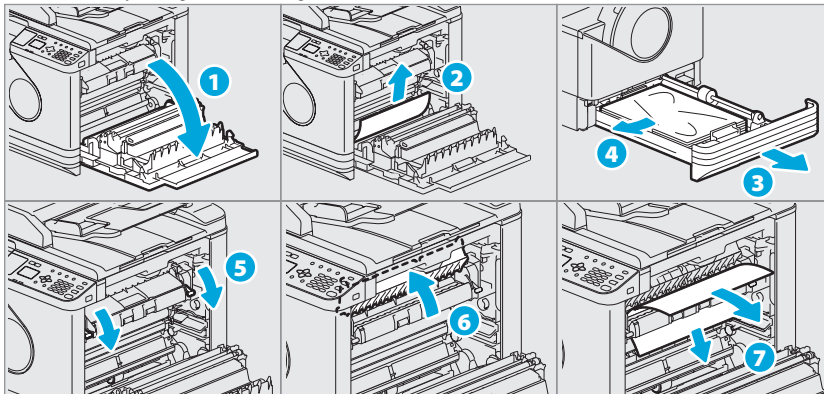

W podajniku RADF

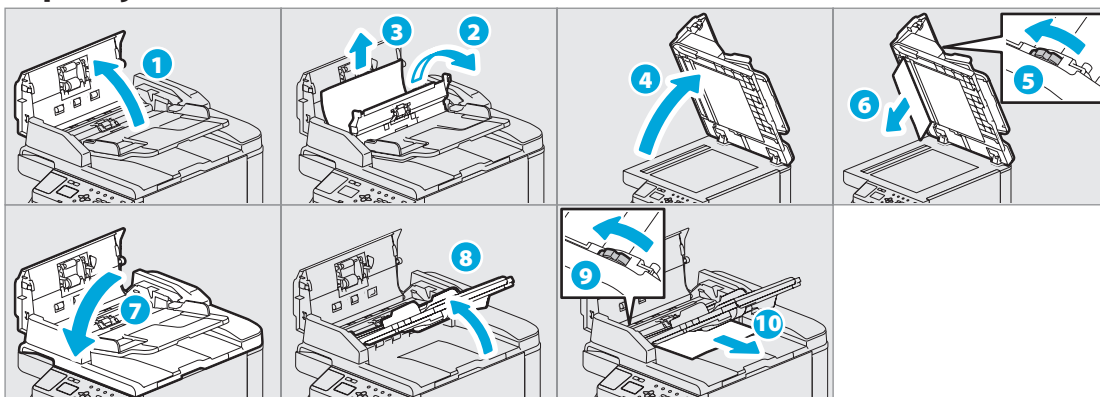

Szybki przewodnik

W tym podręczniku zawarto informacje o elementach, sposobie przygotowania urządzenia, podstawach obsługi oraz rozwiązywaniu problemów. **Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z treścią dokumentu Zasady bezpieczeństwa (w formie drukowanej).** Na dysku DVD dołączonym do urządzenia znajdują się podręczniki użytkownika (plik PDF).

Znaki towarowe

Nazwy firm i nazwy produktów przedstawione w tym przewodniku są znakami towarowymi odpowiednich firm.

Opis elementów

Sprzęt

Podręcznik użytkownika: Rozdział 1

Automatyczny podajnik dokumentów z odwracaniem arkuszy (RADF) (wyposażenie standardowe w e-STUDIO2802AM)

Pokrywa szyby (wyposażenie standardowe w e-STUDIO2802A)

Pojemnik z tonerem

Pokrywa boczna

Port USB

Podajnik ręczny

Arkusz dociskowy

Skala oryginału

Obszar skanowania

Taca odbiorcza

Złącze USB (4-stykowe)

Port sieciowy

Gniazdo zasilania (z tyłu)

Blokada wyjścia papieru

Kaseta

Szyba ekspozycyjna

Pokrywa przednia

Podajnik ręczny

Panel sterowania

[SKAN] [STATUS ZADANIA] [KASOWANIE FUNKCJI]

[KOPIA] [FUNKCJE UŻYTKOWNIKA] [SZABLON] [OSZCZĘDZANIE ENERGII]

[USTAWIENIA]

Ekran LCD

COPIY SCAN

USER FUNCTIONS

JOB STATUS

SETTINGS

TEMPLATE

ENERGY SAVER

FUNCTION CLEAR

FC

CLEAR/STOP

C/⊘

START

ORIGINAL MODE

EXPOSURE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

DATA

ANULUJ

OK

Klawisze numeryczne

[START]

[CZYSZCZ/STOP]

DANE Alarm

[ANULUJ]

[OK]

[START]

[CZYSZCZ/STOP]

Wyłącznik zasilania

Włączenie

Przełącz wyłącznik zasilania w pozycję „I” (on).

Wyłączenie

Przełącz wyłącznik zasilania w pozycję „⏻” (off).

Ekran główny (Kopij)

Skala reprodukcji

Ekspozycja

Tryb oryginału

READY

100%

AUTO EXPOSURE

TEXT/PHOTO

Rozmiar papieru

Liczba kopii

1


Ikony przewijania

Przed użyciem


Wkładanie papieru

Podręcznik użytkownika: Rozdział 1

Kaseta

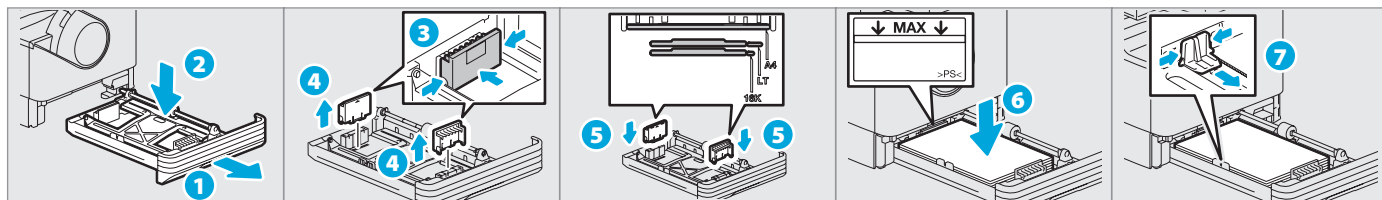

Podajnik ręczny

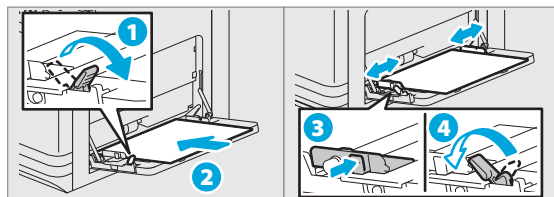

Aby ustawić rozmiar papieru w kasecie
Podczas wkładania papieru do kasety wyświetlany jest komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić rozmiar papieru. (Jeżeli funkcja „OKNO PODRĘCZNE” (POP UP) jest ustawiona na „MOŻLIWE” (ENABLE)).

Aby wydrukować na arkuszu A3 (LD)
Włóż papier do podajnika ręcznego i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić rozmiar i rodzaj papieru.

Instalacja sterownika



Podręcznik instalacji oprogramowania: Rozdział 2

Do instalacji sterownika wymagane są uprawnienia administratora.

W przypadku systemu operacyjnego Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012 użyj instalatora.

Podłączanie komputera

Przed zainstalowaniem sterowników podłącz urządzenie do komputera przy użyciu kabla USB lub sieciowego.

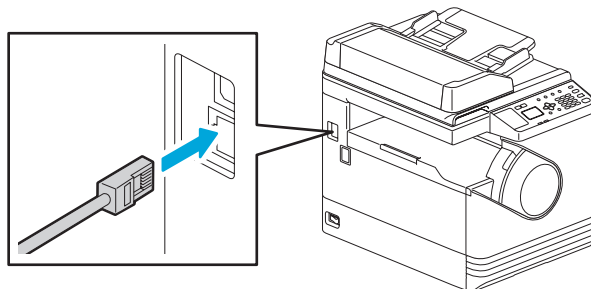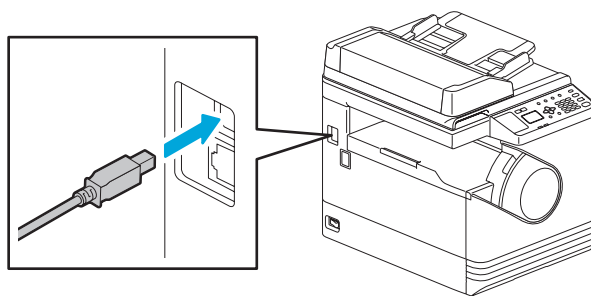

Informacje dotyczące instalacji przy użyciu instalatora

- Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
- Jeżeli instalator nie zostanie automatycznie uruchomiony, wyświetl zawartość dysku DVD i kliknij dwukrotnie ikonę Setup.exe.

Korzystanie z instalatora

1. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje.
2. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
3. Włóż dysk DVD do napędu komputera.
4. Dwukrotnie kliknij na plik „Setup.exe”.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Funkcje drukarki i skanera są dostępne.


Podstawy obsługi

Kopiarka


Podręcznik użytkownika: Rozdział 2

1. Połóż oryginały.

Szyba ekspozycyjna

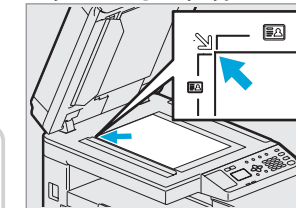

Podajnik RADF

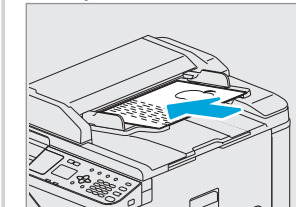


Informacje dotyczące wkładania oryginałów do automatycznego podajnika dokumentów z odwracaniem arkuszy
Podczas wkładania długich oryginałów (rozmiar A3, B4, A4-R, LD, LG, COMP lub 8K) należy wyciągnąć ogranicznik oryginałów, tak aby umożliwić poprawne wykrycie rozmiaru oryginałów.

2. Naciśnij przycisk [KOPIA] (COPY) i ustaw opcje kopiowania.



3. Wprowadź liczbę kopii za pomocą klawiatury numerycznej 1, a następnie naciśnij przycisk [START] 2, aby rozpocząć kopiowanie.

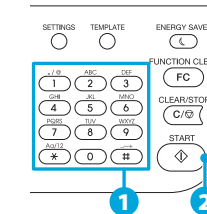

Aby zatrzymać kopiowanie
Naciśnij przycisk [CZYŚĆ/STOP] (CLEAR/STOP).


Aby skasować ustawienia i zawartość ekranu LCD po kopiowaniu
Naciśnij przycisk [KASOWANIE FUNKCJI] (FUNCTION CLEAR).

Klawisze skrótu
Naciśnij przycisk <: „TRYB ORYGINAŁU” (ORIGINAL MODE)
Naciśnij przycisk >: „EKSPOZYCJA” (EXPOSURE) (Europa i Ameryki)
„KARTA ID” (ID CARD) (poza Europą i Ameryką)

Drukarka

Podręcznik użytkownika: Rozdział 3

1. Z menu [Plik] (File) aplikacji wybierz polecenie [Drukuj] (Print).
2. Wybierz drukarkę 1, a następnie kliknij przycisk [Właściwości] (Preferences) 2.
3. Ustaw opcje drukowania, a następnie przycisk [OK].
4. Kliknij przycisk [Drukuj] (Print) ([OK]).

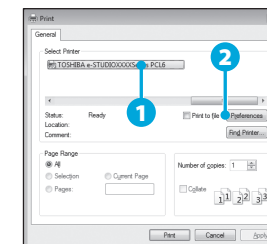

Skaner

Podręcznik użytkownika: Rozdział 5

Skanowanie do pamięci USB

1. Połóż oryginały.
2. Naciśnij przycisk [SKAN] (SCAN).
3. Podłącz urządzenie pamięci USB do urządzenia i poczekaj kilka sekund.
4. Naciśnij przycisk ∇ lub ∆, aby wybrać pozycję „USB”, a następnie naciśnij przycisk [OK].
5. Naciśnij przycisk >, aby ustawić opcje skanowania zgodnie z potrzebami.
6. Naciśnij przycisk [START], aby zeskanować dokumenty.

Skanowanie TWAIN

1. Połóż oryginały.
2. Uruchom aplikację zgodną ze sterownikiem TWAIN.
3. Z menu [Plik] (File) aplikacji wybierz żądane urządzenie.
4. Z menu [Plik] (File) aplikacji wybierz polecenie skanowania.
5. Ustaw opcje skanowania, a następnie kliknij przycisk [Skanuj] (Scan).

Podręcznik użytkownika: Rozdział 2, 5

Szablony

Rejestrowanie szablonu

1. Naciśnij przycisk [KOPIA] (COPY) lub [SKAN] (SCAN).
2. Ustaw opcje dla funkcji, aby zarejestrować szablon.
3. Naciśnij przycisk [SZABLON] (TEMPLATE).
4. Naciśnij przycisk ∇ lub ∆, aby wybrać pozycję „REJESTRACJA” (REGISTRATION), a następnie naciśnij przycisk >.
5. Naciśnij przycisk ∇ lub ∆, aby wybrać szablon, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Przywoływanie szablonu

1. Naciśnij przycisk [KOPIA] (COPY) lub [SKAN] (SCAN).
2. Naciśnij przycisk [SZABLON] (TEMPLATE).
3. Naciśnij przycisk ∇ lub ∆, aby wybrać pozycję „PRZYWOŁAJ” (RECALL), a następnie naciśnij przycisk >.
4. Naciśnij przycisk ∇ lub ∆, aby wybrać szablon, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Rozwiązywanie problemów

Opis elementów